


Brugsanvisning for


Firefly

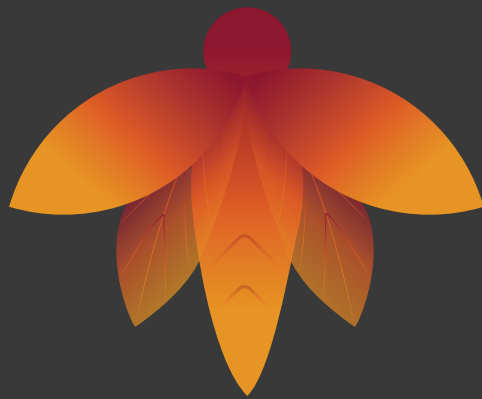

Installation


1

- Skru møtrikken af med fingrerne.
- Montere batteriet i apparatet med + opad- (CR 2032 litium, medfølger **ikke**) *se side 2 for afkodning af lydssignal.
- OBS: Monter **IKKE** skærmen endnu.

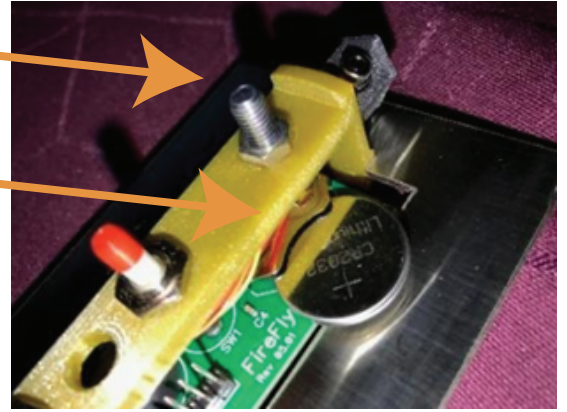

2

- Holderen skal monteres i samme **højde som eks. røgrøret** (u-isoleret metal) i en **afstand på 0,5-2 meter**.
- Montere den medfølgende **holder** fast på væggen (skrue og ravplug medfølger) og placere Firefly enheden i den, **uden** skærmen.

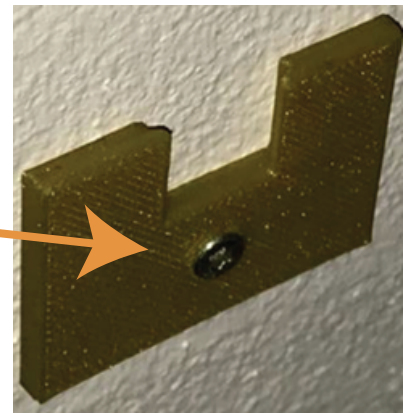

3

- Tænd op i din brændeovn, og afvent til den er godt varm.

4

- Tryk kort på begge knapper (rød og blå). Der udsendes en pilot-tone, **jo varmere** den måler, **jo lysere** er tonen.
- Drej temperaturføleren øverst, indtil der lyder den lyseste tone som er muligt. Det betyder den har ramt det varmeste område.
- Tryk på én af knapperne (rød/blå) for at stoppe pilot-tonen.



5

- Montere igen møtrikken der holder skærmen. Stram kun med fingrene.

Daglig betjening

Betjeningen af FireFly er simpel. FireFly holder selv øje med brændeovnsens temperatur, og den opdager derfor selv, når du fyrer i brændeovnen.

Når FireFly opdager, at du fyrer, måler den automatisk både hvor varmt der er i stuen, og hvor varm brændeovnen er. Ud fra disse temperaturer beregner FireFly, hvornår der skal lægges brænde i ovnen, og giver dig besked ved at give et lydsignal.

Lydsignalet er "lysdyb-lys" tone. Lydsignalet gentages hvert 5. minut indtil du lægger brænde i ovnen. Hvis du efter 3 signaler stadig ikke har lagt brænde i ovnen, antager FireFly, at du ikke længere fyrer, og går derfor i dvale – indtil du igen begynder at fyre.

Avanceret betjening

Justering af temperatur

Betjeningen af FireFly er simpel. FireFly holder selv øje med brændeovnsens temperatur, og den opdager derfor selv, når du fyrer i brændeovnen. Når FireFly opdager, at du fyrer, måler den automatisk både hvor varmt der er i stuen, og hvor varm brændeovnen er.

Ud fra disse temperaturer beregner FireFly, hvornår der skal lægges brænde i ovnen, og giver dig besked ved at give et lydsignal.

Lydsignalet er "lysdyb-lys" tone. Lydsignalet gentages hvert 5. minut indtil du lægger brænde i ovnen. Hvis du efter 3 signaler stadig ikke har lagt brænde i ovnen, antager FireFly, at du ikke længere fyrer, og går derfor i dvale – indtil du igen begynder at fyre.

Manuel start og stop

FireFly starter automatisk overvågningen af brændeovnen, når du begynder at fyre, og stopper overvågningen, hvis du efter tre lydsignaler om "Læg mere brænde på" ikke har gjort dette.

Overvågningen kan dog stoppes manuelt ved at trykke et langt tryk (mere end 1 sekund) på den blå knap. Dette kan eksempelvis være ønskeligt, hvis man er på vej i seng, og ikke vil forstyrres af de tre "Læg mere brænde på" signaler, der gives, når ilden brænder ud.

Tilsvarende kan overvågningen genoptages, med et langt tryk på den røde knap.

Batteri

Batteriet i FireFly holder i et år. Det anbefales derfor at udskifte det ved starten af fyringssæsonen. FireFly anvender et stk. **CR 2032 litium batteri**, som fås "overalt".

Skifter du ikke batteriet, vil en batterialarm indikere, at det er tid at skifte det. Batterialarmen afgiver mange dyb-lys-dyb-lys-dyb-lys toner en gang i timen.

Den kan afbrydes på samme måde som man stopper FireFly's normale alarm funktion: Ved at trykke langt (mere end 1 sekund) på den blå knap.